












FIAT Bravo model 2007

**MOC SKT 071**

**MOC SRR0AC011 cm 124**

**MOC SRR0AL007 cm 124**







<p>componenti:</p> <p>1 - L1151/1 ant.sx. </p> <p>1 - L1151/2 ant.dx. </p> <p>2 - RC1500/45 ant. </p>	<p>1 - L1151/3 post.dx. </p> <p>1 - L1151/4 post.sx. </p> <p>2 - RC1500/95 post. </p>	<p>8 - RCVM6X9Q </p> <p>4 - RCVM6X12Q  12 mm</p> <p>4 - RC20200026 </p> <p>1 - RCBR5 </p> <p>1 - RCBR4 </p>
--	--	--









**MOC SRR0AC011 cm 124**

**MOC SRR0AL007 cm 124**

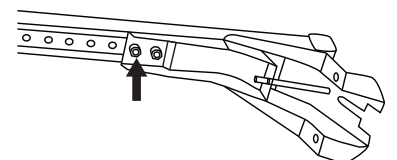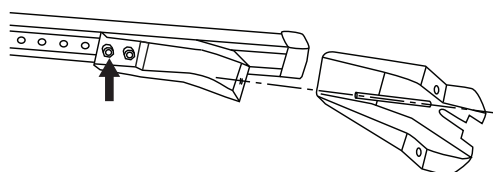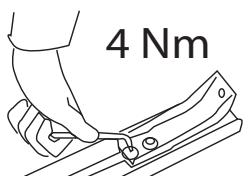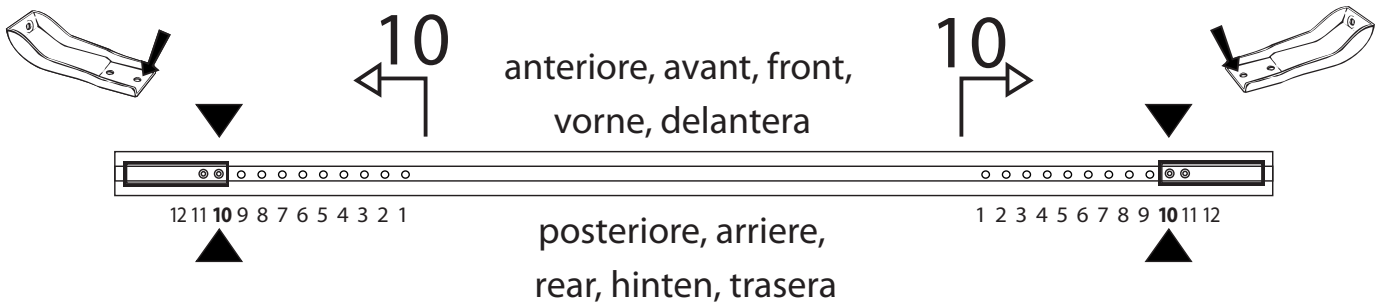

# MOCSKT 071

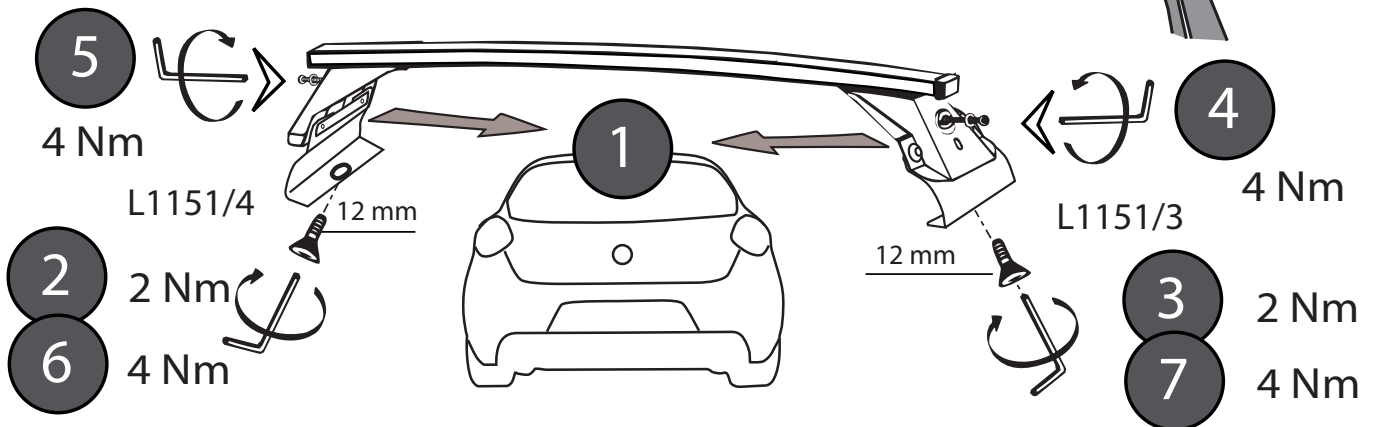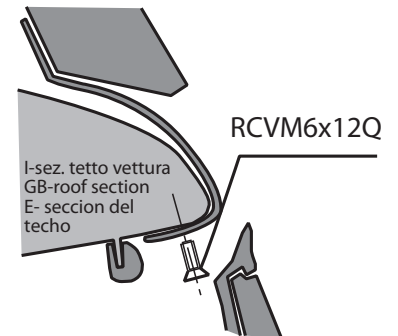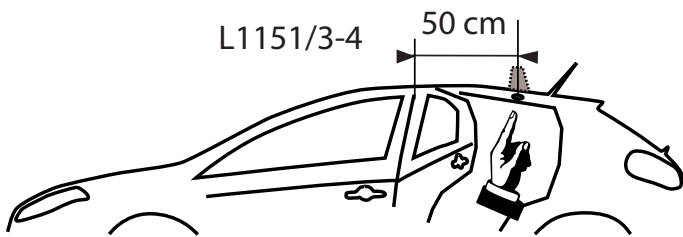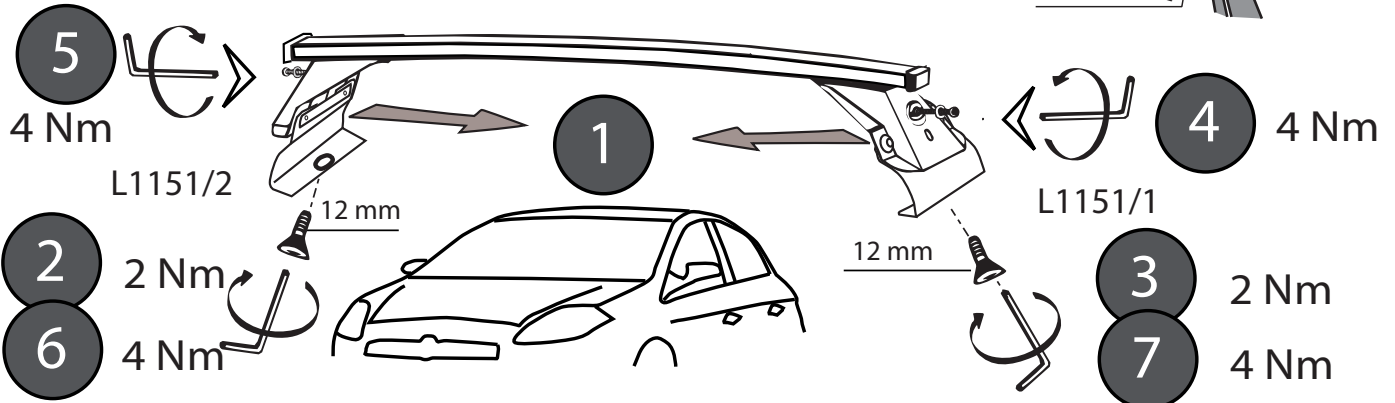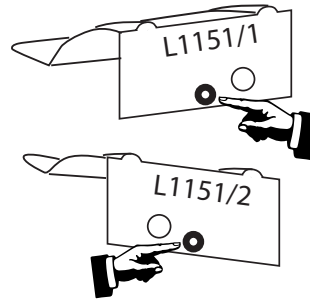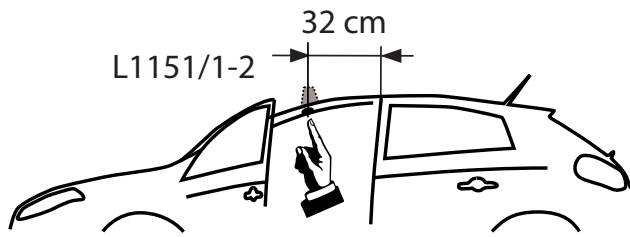

I - Per stringere, usare la chiave come indicato nel disegno. (Non si assumono responsabilità per danni causati dall'impiego di chiavi diverse da quella in dotazione al prodotto).  
F - Pour serrer, utiliser la clé comme indique ci dessous.

GB - For tightening, please use the wrench as per the drawing.  
D - Zum Anziehen benutzen Sie bitte den Inbusschlüssel, nur wie auf dem Bild dargestellt.  
E - Para el correcto ajuste, utilizar la llave fija tal y como se indica en la imagen

