
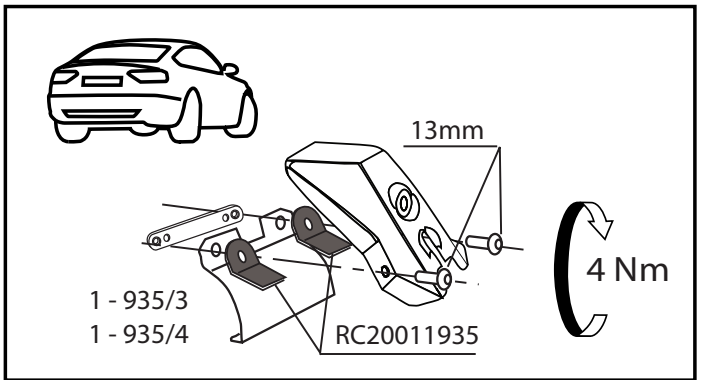
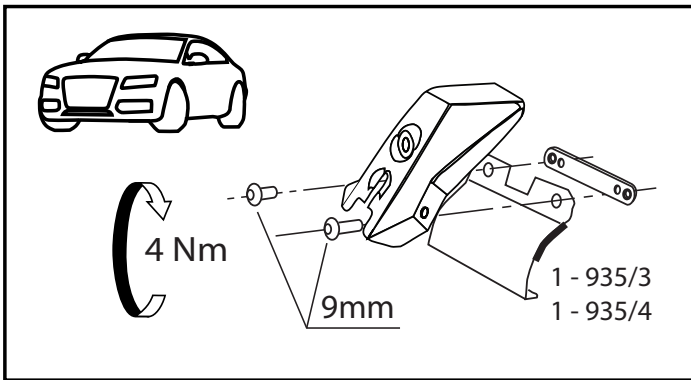




MOC SRR0AC011 cm 124

MOC SRR0AL007 cm 124

componenti:	2 - L935/4 ant.dx	4 - RC20011935	4 - RC20200026
2 - L935/3 ant. sx	post. sx	4 - RCVM6X9Q	1 - inseritore
post. dx	4 - RC1500/60	4 - RCVM6X13Q	1 - RCBR5

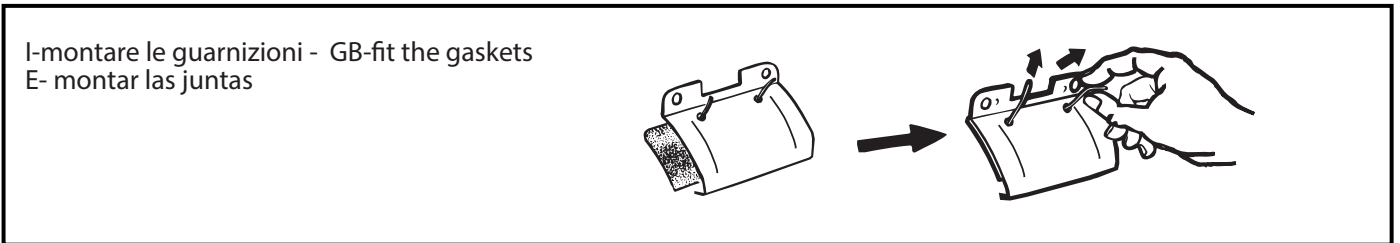


MOC SRR0AC011 cm 124
MOC SRR0AL007 cm 124

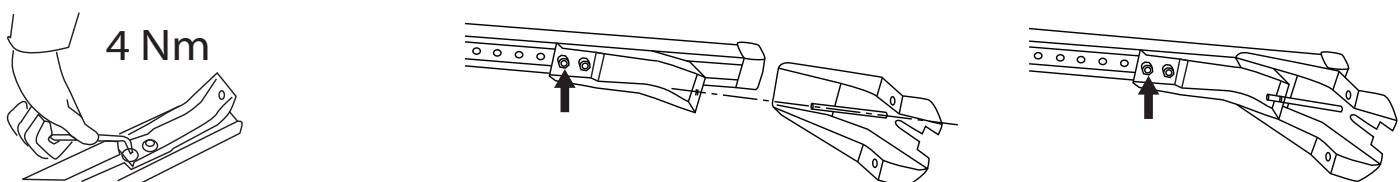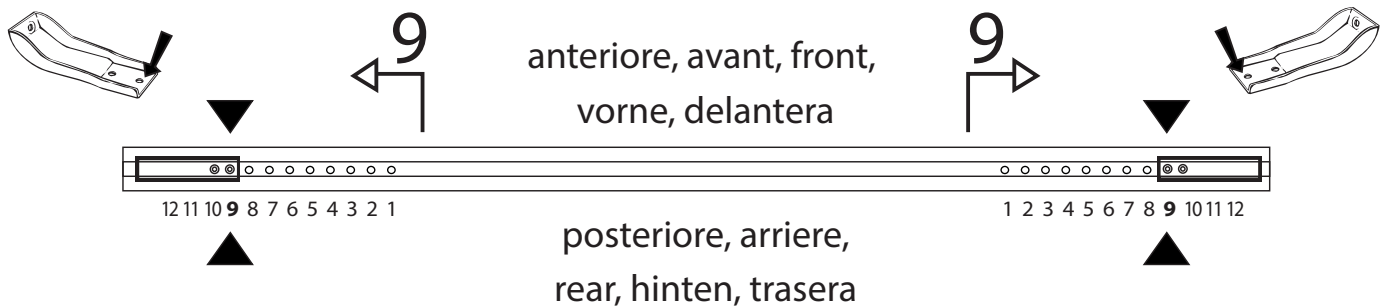


MOCSKT 150

I-montare la barra anteriore.
GB- fit the front bar.
E- ajustar la barra frontal.

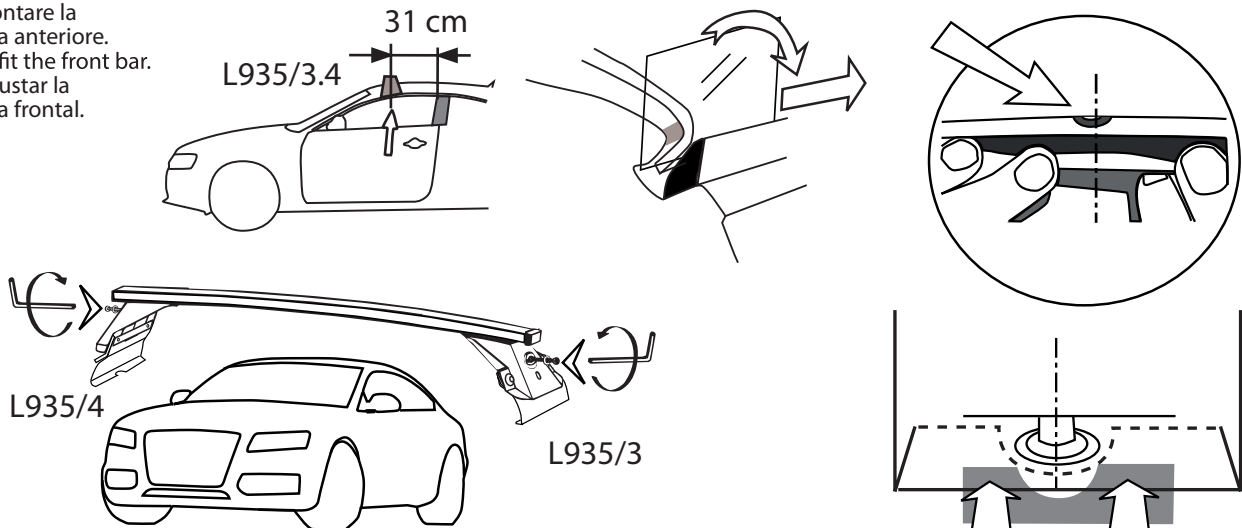


I-montare la barra posteriore
GB-fit the rear bar
E- ajustar la barra trasera

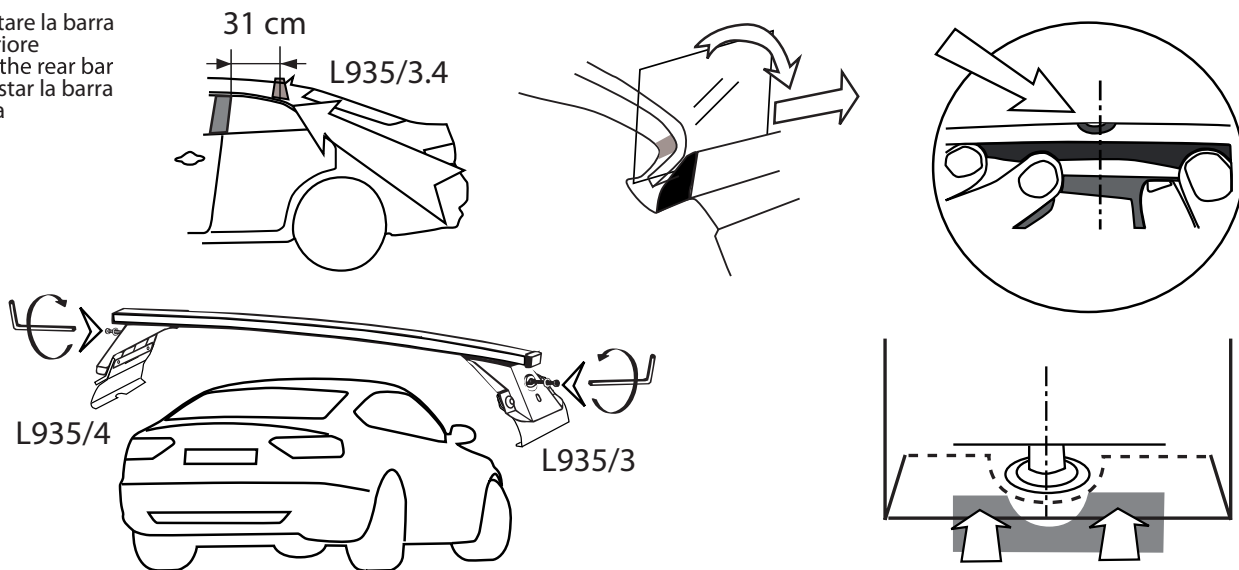

I - Per stringere, usare la chiave come indicato nel disegno. (Non si assumono responsabilità per danni causati dall'impiego di chiavi diverse da quella in dotazione al prodotto).
F - Pour serrer, utiliser la clé comme indique ci dessous.

GB - For tightening, please use the wrench as per the drawing.
D - Zum Anziehen benutzen Sie bitte den Inbusschlüssel, nur wie auf dem Bild dargestellt.
E - Para el correcto ajuste, utilizar la llave fija tal y como se indica en la imagen

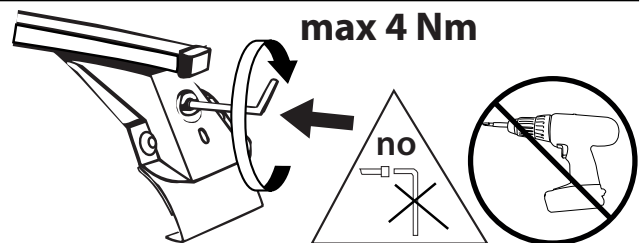


ⓘ Si raccomanda, dopo il montaggio e periodicamente di verificare il fissaggio. La ditta non si assume responsabilità per eventuali danni riportati da persone o cose dovuti al cattivo impiego dei suoi prodotti.

Ⓕ On recommande, après le montage et périodiquement de vérifier le fixage. La maison décline toutes responsabilités pour éventuels dommages dus au mauvais emploi de ses produits.

Ⓖ We recommend after assembly and periodically to verify the fixing. The firm dont take responsibility for eventual damages or injury due to the bad use of his products.

Ⓓ Es empfiehlt sich, dass ab und zu die richtige Befestigung überwacht werden.
Unsere Firma haftet nicht für möglichen Schade zu Persone und Sachen wegen der unfähigen Anwendung unserer Erzeugnisse.

Ⓔ Se recomienda verificar la sujeción periódicamente y después de cada montaje. La empresa no se hace responsable de los daños que se puedan ocasionar como consecuencia del mal uso de nuestros productos.

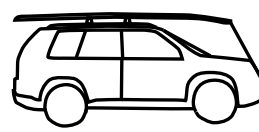

MODULA
case system

email: modulacs@modulacs.com
web site: www.modulacs.com

Modula s.r.l.
Loc. Penisola, 20/A
61026 Piandimeleto (PU) ITALY
phone +39 0722/700070
fax +39 0722/720017

18-01-2016