



PORTABICI DA TETTO PER AUTO

CIVI 3AXIS

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

CIVI 3AXIS SULLE BARRE PORTATUTTO



- 1**
- Decidere il lato di carico ed orientamento del portabici Civi 3Axis e rimuovere i tappi di chiusura del lato scelto delle barre portatutto dell'auto.




- 2**
- Allineare la piastra di collegamento (A) in corrispondenza della cava a "T" della barra portatutto (A).
 - Allentare, ma non estrarre, le due viti bombate M6x14 mm poste nella parte inferiore della piastra di collegamento (B) per permettere lo slittamento e allinearla in corrispondenza della cava a "T" della barra portatutto (B).



- 3**
- Infilare contemporaneamente le piastrine di collegamento (A e B) nelle cave a "T" delle barre portatutto (A e B), evitando di generare tensioni nel nodo (C).
 - Collocare Civi 3Axis in una posizione idonea, assicurandosi che sia interna ai supporti di fissaggio delle barre portatutto dell'auto.
 - Verificare il parallelismo di Civi 3Axis con l'asse longitudinale di marcia del veicolo.

- Serrare le 2 viti bombate M6x14 mm poste nella parte inferiore della piastra di collegamento (B) con coppia di serraggio massima pari a 10 Nm.
- Serrare le 4 viti a brugola M6x14 mm con coppia di serraggio massima pari a 10 Nm, 2 sulla testa di fissaggio forcella (A) e 2 poste nella parte superiore della piastra di collegamento (B).
- Verificare che le viti non interferiscano con il fondo delle cave a "T" e che impegnino completamente i fori filettati presenti nelle piastrine di collegamento.

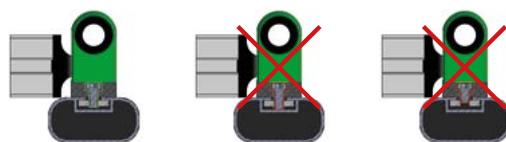

Se questa operazione non fosse possibile è necessario sostituire le viti. Nella confezione Civi 3Axis sono presenti kit viti di lunghezza inferiore:

- kit 1 composto da 4 viti M6x12 mm
- kit 2 composto da 4 viti M6x10 mm

Inoltre, è possibile alzare le viti di max 1 mm inserendo rondelle di spessore 0,5 mm sotto la testa di ogni vite. Esempio: 1 rondelle da 0,5 mm sotto la testa di tutte le 4 viti. Accertarsi del perfetto fissaggio di Civi 3Axis sulle barre portatutto dell'auto.

Ora è possibile procedere con l'operazione di carico della vostra bicicletta consultando le relative istruzioni o proseguire con il completamento del montaggio di Civi 3Axis sulla barra portatutto dell'auto.



- 4**
- Infilare nella serratura dell'antifurto meccanico una delle due chiavi in dotazione, l'altra chiave è di scorta.
 - Ruotare la chiave in senso antiorario di 90° portandola in posizione verticale.
 - Inserire il cilindro serratura nell'apposito vano nella parte anteriore di Civi 3Axis fino ad appoggiare il kit antifurto alla parete frontale della testa di fissaggio.
 - Ruotare la chiave in senso orario e riportarla in posizione orizzontale per consentirne l'estrazione.
 - Questo movimento deve avvenire senza sforzi anomali sulla chiave o sulla serratura.
 - Consigliamo la separazione delle due chiavi e la custodia in posti sicuri.



- 5**
- Inserire i tappi di chiusura delle barre portatutto dell'auto rimossi in precedenza.

CIVI 3AXIS

- 1 barra portabici da tetto per auto
- 1 sistema di antifurto meccanico con chiave
- 2 chiavi del sistema di antifurto meccanico
- 1 chiave esagonale da 4 mm per il montaggio
- 2 kit di viti aggiuntive di lunghezza inferiore
- 8 rondelle di spessore 0,5 mm
- 1 documento con le note di sicurezza
- 1 documento con le istruzioni di montaggio
- 1 documento per l'installazione dell'app Ahò! Bike is App

Prima di procedere con l'installazione è necessario prendere visione delle istruzioni di sicurezza presenti nella confezione.

ISTRUZIONI PER IL CARICO

BICICLETTA SUL PORTABICI CIVI 3AXIS

A



PREPARAZIONE DI CIVI 3AXIS

1. Rimuovere l'antifurto meccanico utilizzando la chiave in dotazione. Ruotare la chiave in senso antiorario di 90° portandola in posizione verticale. Posizionare entrambe le mani sulle estremità del kit antifurto e procedere all'estrazione. **Per evitare di perdere o rovinare l'antifurto meccanico durante le operazioni successive è consigliato agganciare il bordo di rinforzo all'interno della cava di Civi 3Axis. Per effettuare questa operazione è necessario che la chiave sia in posizione orizzontale.**
2. Sganciare la cinghia di fissaggio. Allentare, ma non estrarre, le due viti svasate M6x14 mm poste nella parte centrale della sede di alloggiamento posteriore. Scorrere la sede di alloggiamento fino alla posizione corretta, pari all'interasse tra il perno passante anteriore e la ruota posteriore e serrare le due viti svasate M6x14 mm.

B



PREPARAZIONE DELLA BICICLETTA

1. Togliere tutti gli accessori che potrebbero sganciarsi durante lo spostamento come ad esempio luci, kit di riparazione, borraccia e computer. Nel caso in cui la bicicletta fosse dotata di batteria, è possibile estrarla (previa verifica delle specifiche tecniche dichiarate dal produttore della bicicletta) per alleggerire il caricamento e se fosse fornita di reggisella telescopico, è opportuno abbassarlo per favorire il trasporto.
2. Estrarre il perno dalla ruota anteriore e rimuoverla. Riporre la ruota nell'auto in condizioni di sicurezza e inserire all'interno della pinza freno l'apposito spessore di sicurezza (se previsto, verificare le indicazioni dichiarate dal produttore della bicicletta), per evitare la chiusura accidentale dei pistoncini seguendo le istruzioni del produttore della bicicletta. Posizionare il perno ruota nella cava di Civi 3Axis vicino alla testa di fissaggio anteriore.

C



CARICO DELLA BICICLETTA SU CIVI 3AXIS

1. Sollevare la bicicletta. Collocare la ruota posteriore nella sede di alloggiamento di Civi 3Axis e posizionare la forcella della bicicletta in posizione verticale nella testa anteriore del portabici. Mantenere la posizione facendo attenzione a tenere stabile la bicicletta su Civi 3Axis. Inserire il perno originale della bicicletta allineando in maniera coassiale il foro della forcella e la testa anteriore di Civi 3Axis. Fissare il perno ruota seguendo le istruzioni del produttore della bicicletta. **Per effettuare questa operazione è necessario essere in condizione fisica ottimale, in caso contrario è consigliato eseguire il caricamento con l'aiuto di un collaboratore.**
2. Legare la ruota posteriore della bicicletta al relativo supporto utilizzando la cinghia di fissaggio. **Verificare l'esito positivo dell'operazione applicando sulla bicicletta una serie di forze laterali alternate.**

D



INSTALLAZIONE DEL KIT ANTIFURTO E PARTENZA

1. Infilare nella serratura dell'antifurto meccanico la chiave in dotazione. Ruotare la chiave in senso antiorario di 90° portandola in posizione verticale. Inserire il cilindro serratura nell'apposito vano nella parte anteriore di Civi 3Axis fino ad appoggiare il kit antifurto alla parete frontale della testa di fissaggio. Ruotare la chiave in senso orario e riportarla in posizione orizzontale per consentirne l'estrazione. **Questo movimento deve avvenire senza sforzi anomali sulla chiave o sulla serratura. Custodire la chiave in un luogo sicuro.**
2. Avviare l'app Ahò! Bike is App di Civi Solution, in regalo con Civi 3Axis, per evitare collisioni indesiderate durante i passaggi ad altezza limitata. Questo passaggio non è obbligatorio per il funzionamento di Civi 3Axis.

Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci su info@civisolution.com

La tua bicicletta è pronta per il suo viaggio su Civi 3Axis!