


L1094

FORD FOCUS 3; 5 porte 2005






FORD FOCUS STYLE WAGON senza binari 2005



Togliere i coperchietti. Rimuovere il **mastice verniciato** e le viti sottostanti.


Take out the covers. Remove the **painted mastic** and the underneath screws.

Enlever les couvercles, ensuite le **mastic vernissé** et les vis dessous.

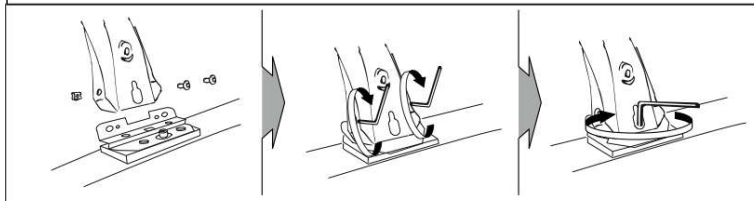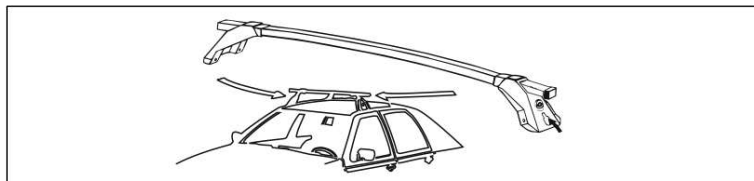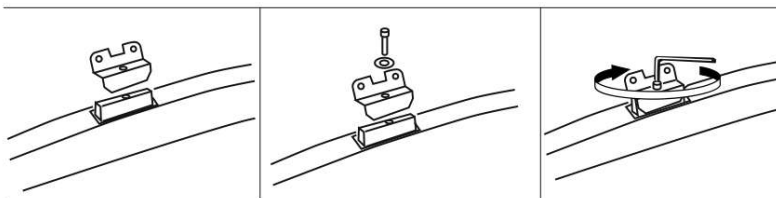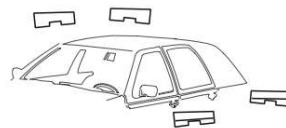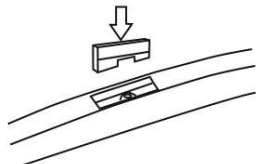

I - Per stringere, usare la chiave come indicato nel disegno. (Non si assumono responsabilità per danni causati dall'impiego di chiavi diverse da quella in dotazione al prodotto).  
F - Pour serrer, utiliser la clé comme indiqué ci dessous.

GB - To tighten please use the wrench as per the drawing.  
D - Zum Anziehen benutzen Sie bitte den Inbusschlüssel, nur wie auf dem Bild dargestellt.  
E - Para el correcto ajuste, utilizar la llave fija tal y como se indica en la imagen

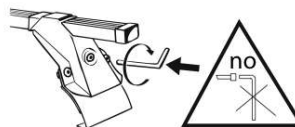

LA PREALPINA srl

INDUSTRIA ACCESSORI AUTO  
10040 VOLVERA (Torino) ITALY  
Strada Orbassano, 47  
tel. 011 985 06 83, Fax 011 985 72 76  
<http://www.laprealpina.net>; e-mail: [lp@laprealpina.it](mailto:lp@laprealpina.it)

02/09/2011  
Rev. 2