

MOC SKT 231











HYUNDAI Veloster

model 2011




MOC SRR0AC011 cm 124

MOC SRR0AL007 cm 124


2 - L1028 ant 	1 - L961/3 post dx 	2 - RC1500/60 	4 - RCVM6X9Q 
2 - L1297/5 	1 - L961/4 post sx 	2 - RC1500/95 	4 - RCVM6X13Q 
		4 - RC20200026 	1 - RCBR5 





L1028: 60 mm

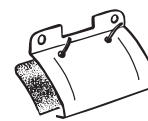

L961/3 & /4: 95 mm

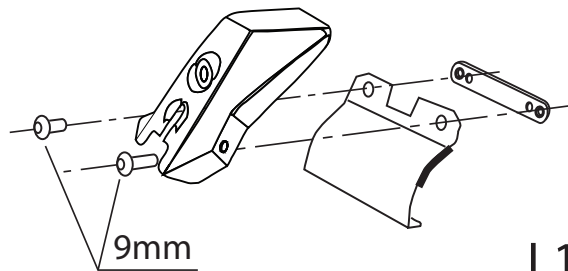

L1028

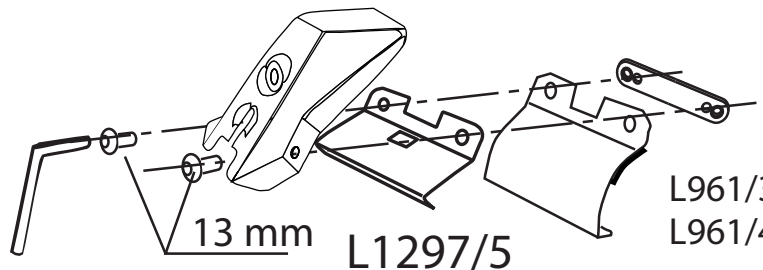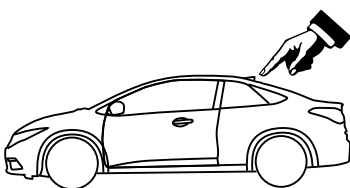








L1297/5

L961/3
L961/4

MOCSKT 231



MOCSRR0AC011 cm 124
MOCSRR0AL007 cm 124

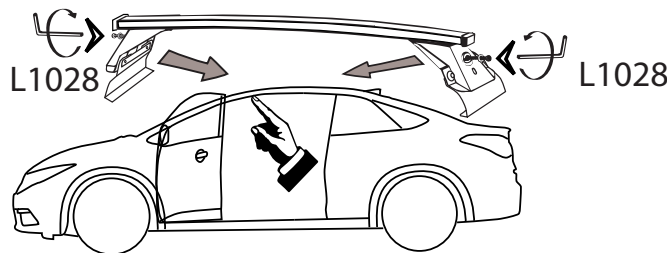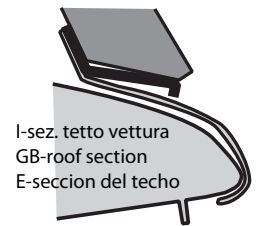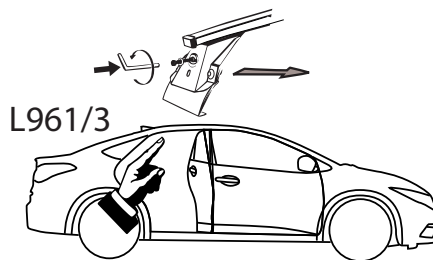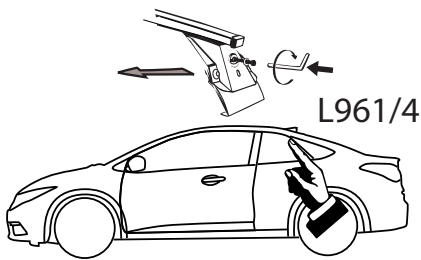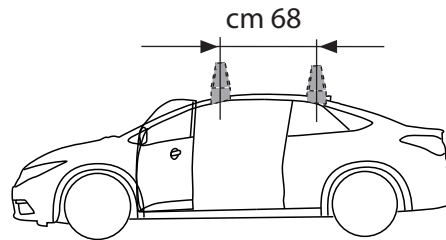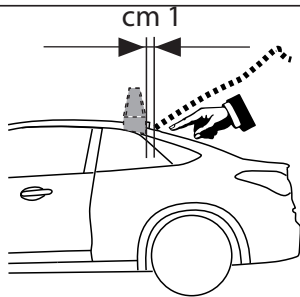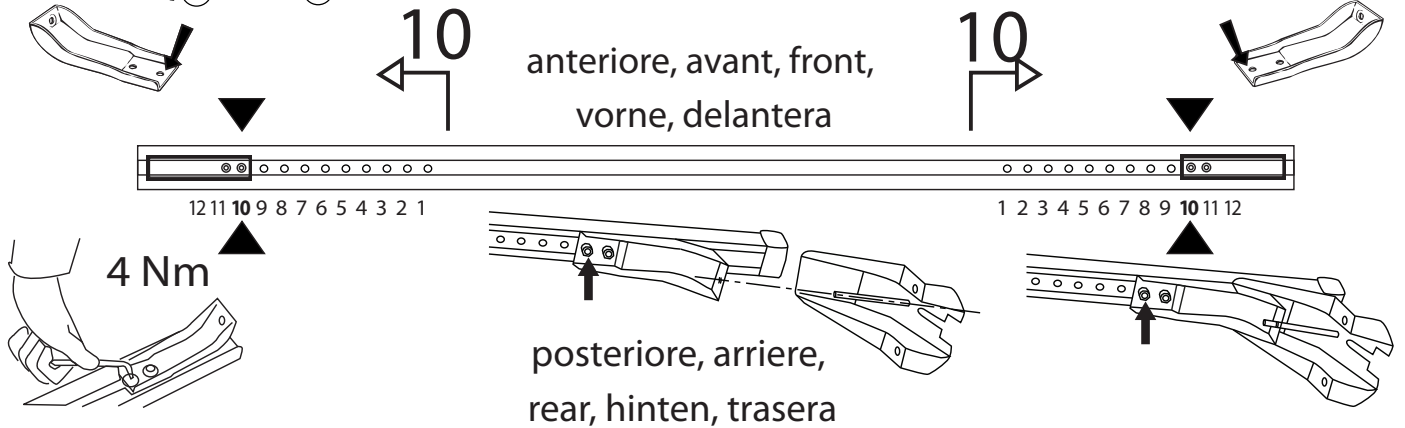

I - Per stringere, usare la chiave come indicato nel disegno. (Non si assumono responsabilità per danni causati dall'impiego di chiavi diverse da quella in dotazione al prodotto).
 F - Pour serrer, utiliser la clé comme indiqué ci dessous.

GB - To tighten please use the wrench as per the drawing.
 D - Zum Anziehen benutzen Sie bitte den Inbusschlüssel, nur wie auf dem Bild dargestellt.
 E - Para el correcto ajuste, utilizar la llave fija tal y como se indica en la imagen

