

# AUDI A3 Sportback

model 2012 - no roof rails

!!!



## MOCSKT 260





**MOCSRR0AC010 cm 110**



**MOCSRR0AL006 cm 110**




1 - L1342/1 ant sx	2 - L1320/3 post	2 - RC1500/60	4 - RC20200026
1 - L1342/2 ant dx	2 - L1204/4	8 - RCVM6X9Q	1 - RCBR5
	2 - L1058/5		

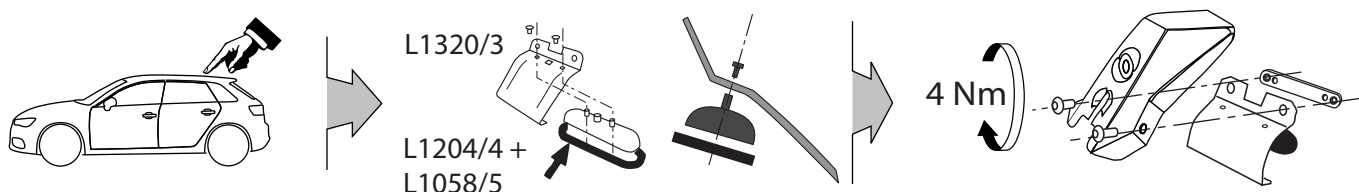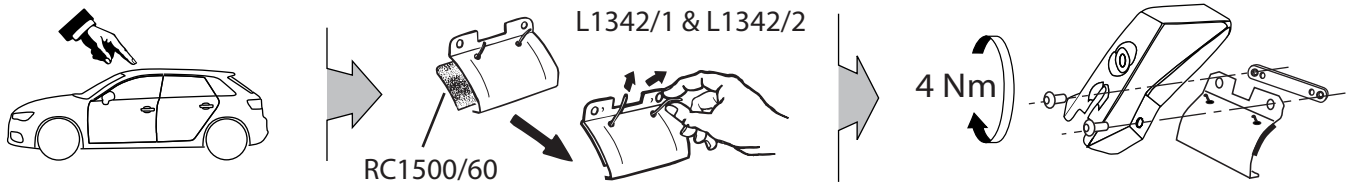









**MOCSRR0AC010 cm 110**  
**MOCSRR0AL006 cm 110**

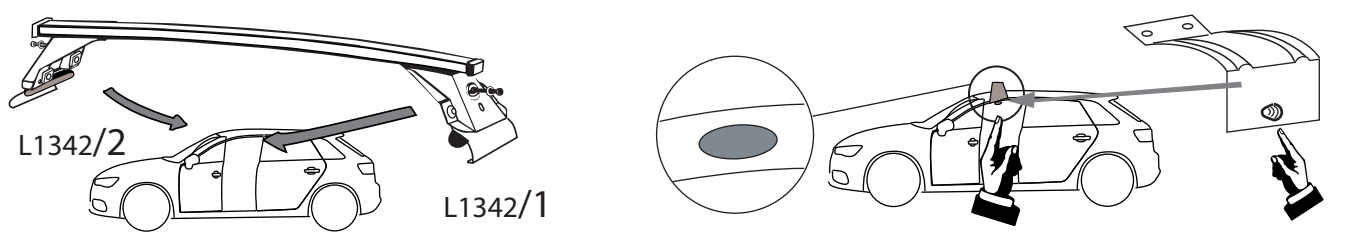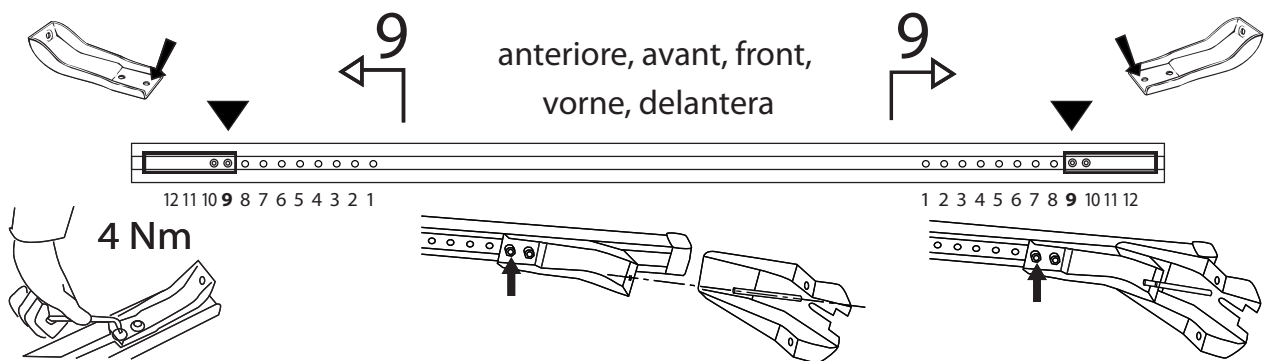

# MOCSKT 260

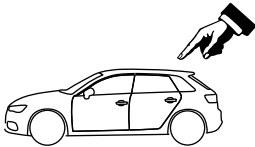

**MOCSRR0AC010 cm 110**  
**MOCSRR0AL006 cm 110**

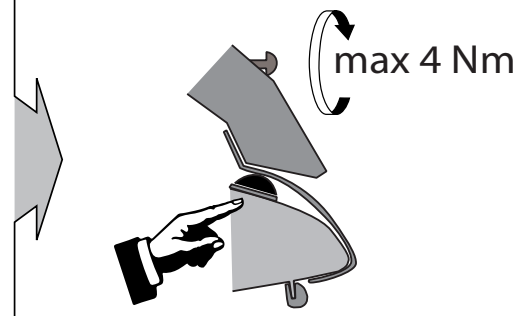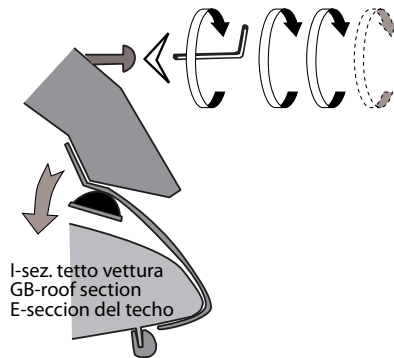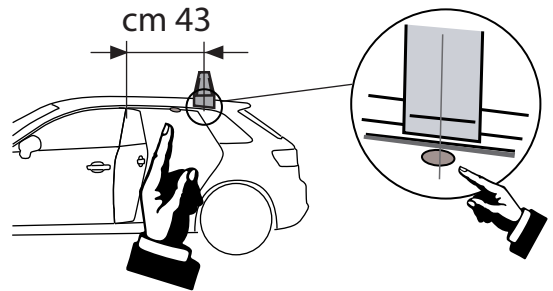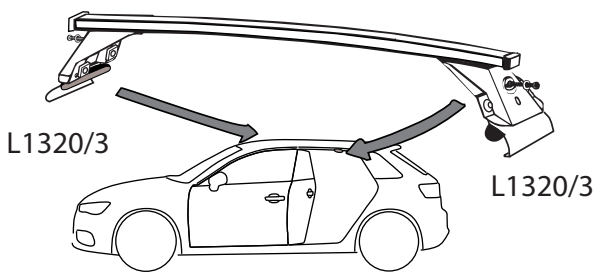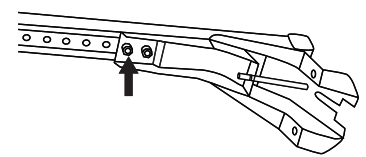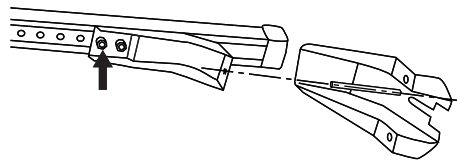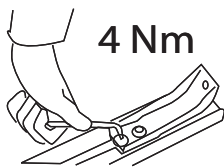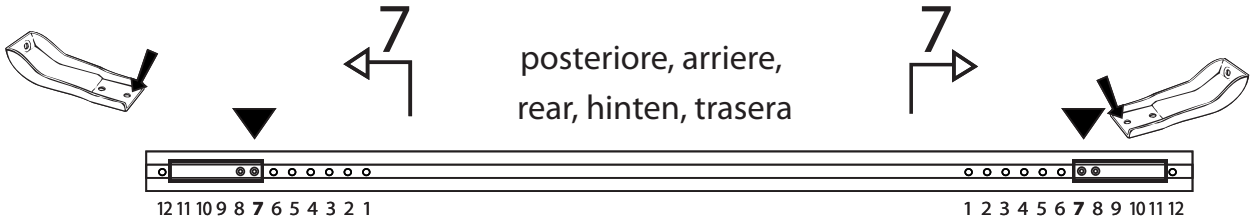

I - Per stringere, usare la chiave come indicato nel disegno. (Non si assumono responsabilità per danni causati dall'impiego di chiavi diverse da quella in dotazione al prodotto).  
 F - Pour serrer, utiliser la clé comme indiqué ci dessous.

GB - To tighten please use the wrench as per the drawing.  
 D - Zum Anziehen benutzen Sie bitte den Inbusschlüssel, nur wie auf dem Bild dargestellt.  
 E - Para el correcto ajuste, utilizar la llave fija tal y como se indica en la imagen

