

FORD Ecosport

no rails - model 2013






Patent pending
MOCSKT 334

MOCSRR0AC010 cm 110

MOCSRR0AL006 cm 110




2 - L1169/16 ant. sx post. dx		4 - L1058/8		8 - RCVM6X9Q	
2 - L1169/26 ant. dx post. sx		4 - L1204/4		4 - RC20200026	
				1 - RCBR5	

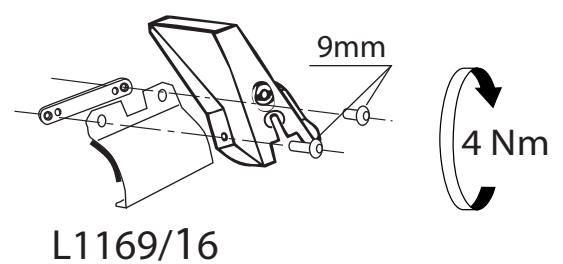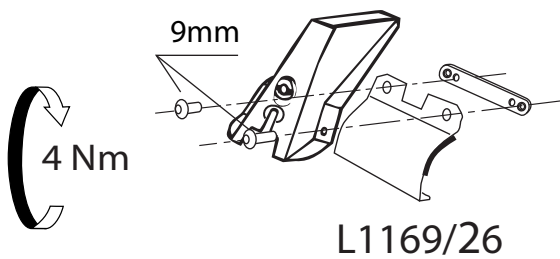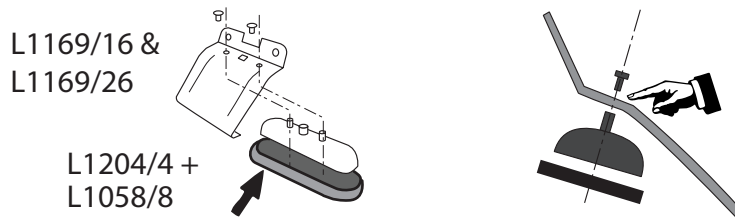


MOCSRR0AC010 cm 110




MOCSRR0AL006 cm 110






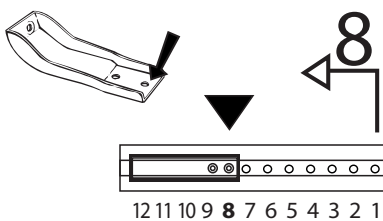


anteriore, avant, front,
vorne, delantera

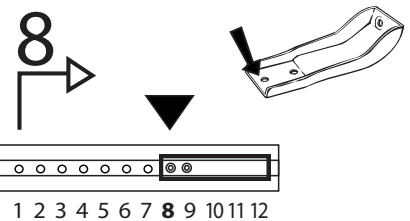

posteriore, arriere, rear, hinten, trasera

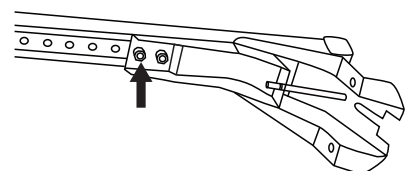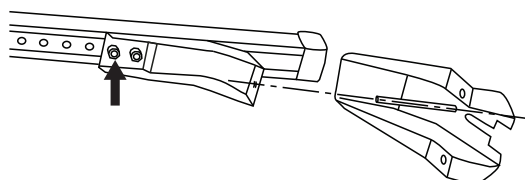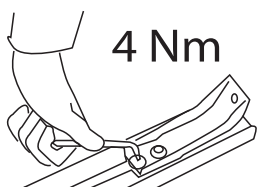

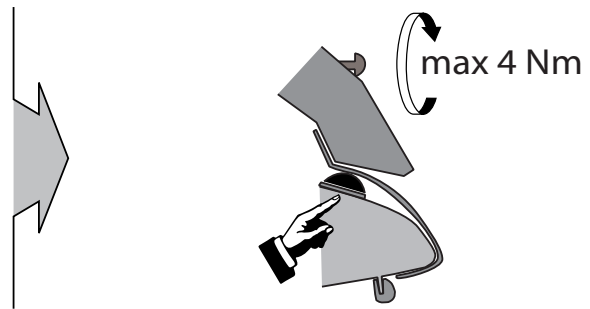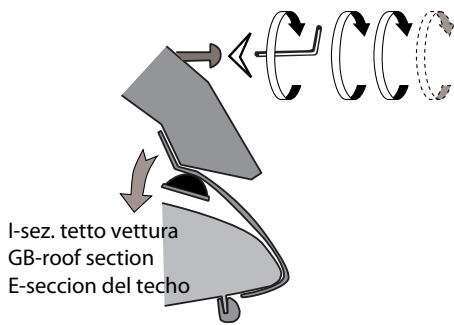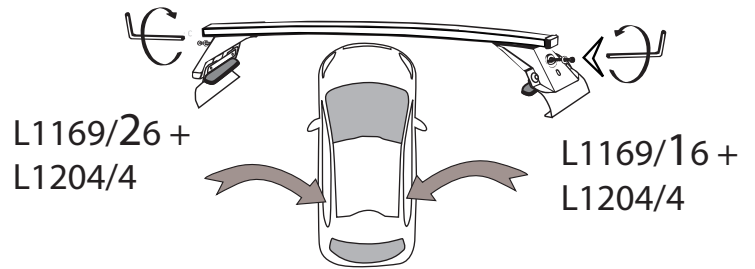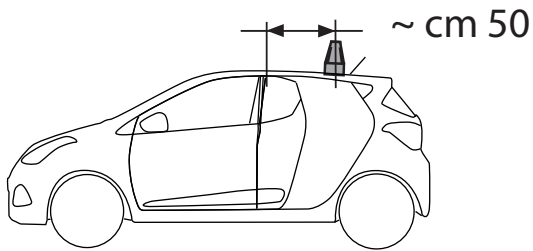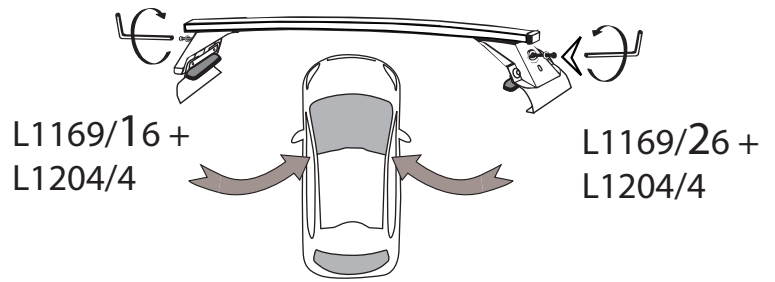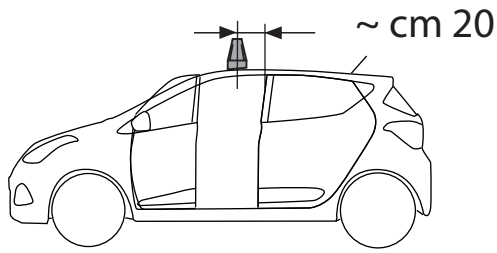

I - Per stringere, usare la chiave come indicato nel disegno. (Non si assumono responsabilità per danni causati dall'impiego di chiavi diverse da quella in dotazione al prodotto).
F - Pour serrer, utiliser la clé comme indique ci dessous.

GB - To tighten please use the wrench as per the drawing.
D - Zum Anziehen benutzen Sie bitte den Inbusschlüssel, nur wie auf dem Bild dargestellt.
E - Para el correcto ajuste, utilizar la llave fija tal y como se indica en la imagen

