
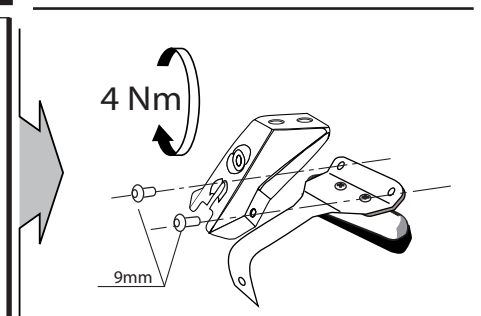
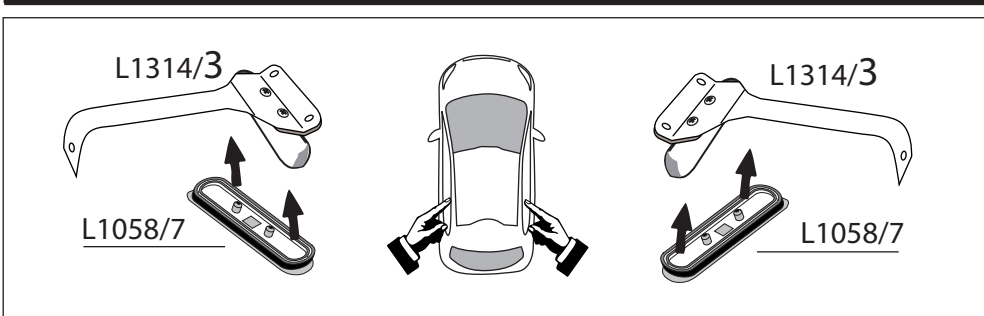
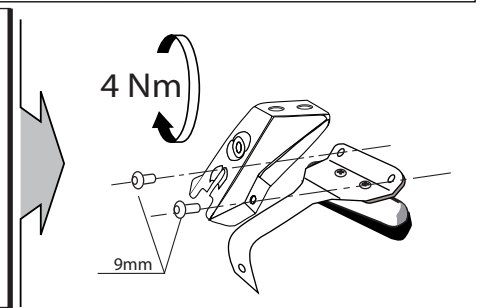
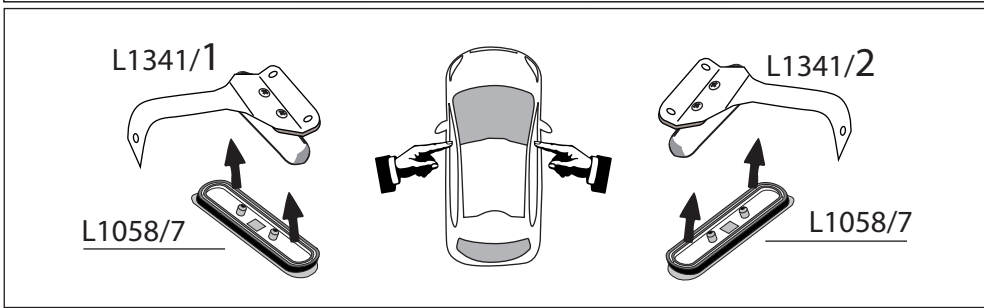
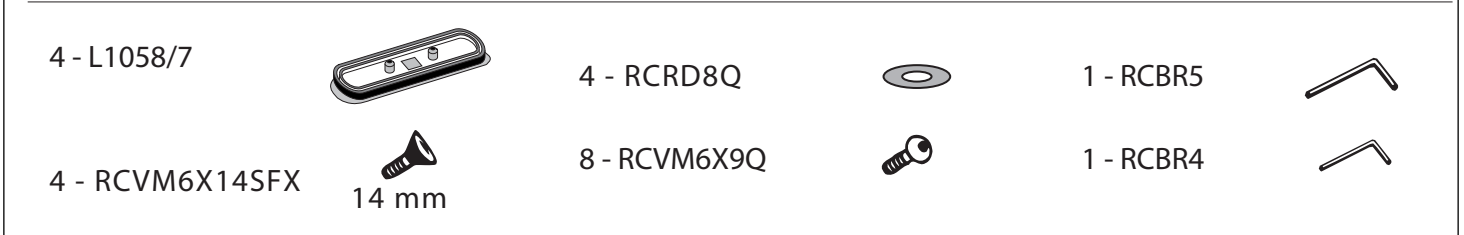


PEUGEOT 3008 II no rails

model 2016

MOCSKT 339


MOCSRR0AC011 cm 124
MOCSRR0AL007 cm 124

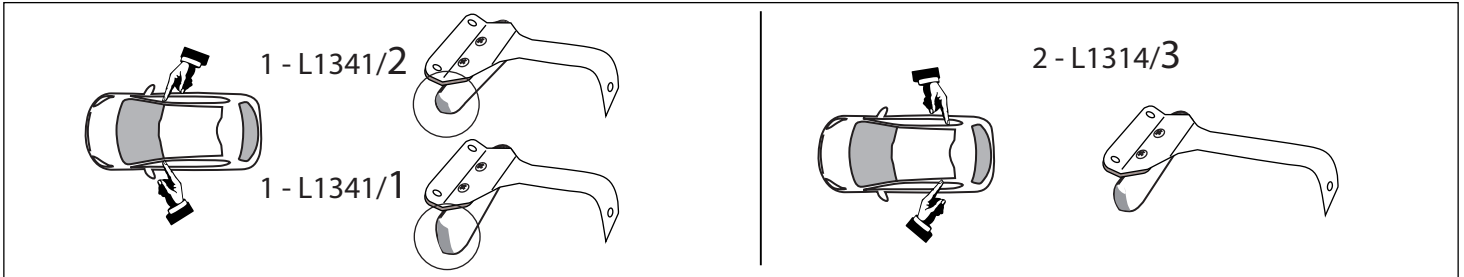



!!!



MOCSRR0AC011 cm 124
MOCSRR0AL007 cm 124



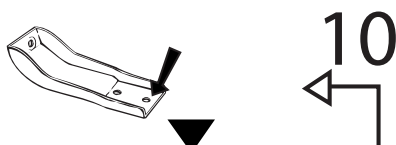


anteriore, avant, front, vorne, delantera

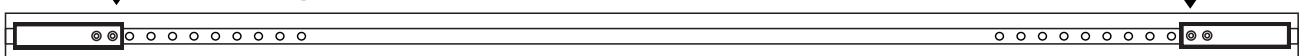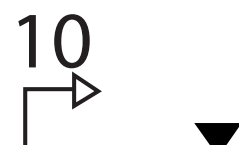


12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

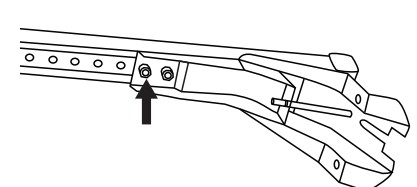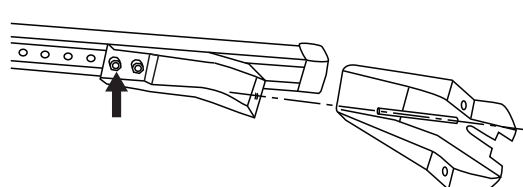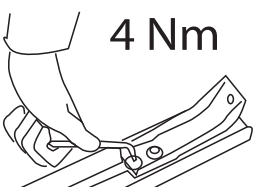

!!!

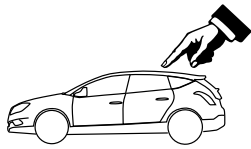

MOCSRR0AC011 cm 124
MOCSRR0AL007 cm 124

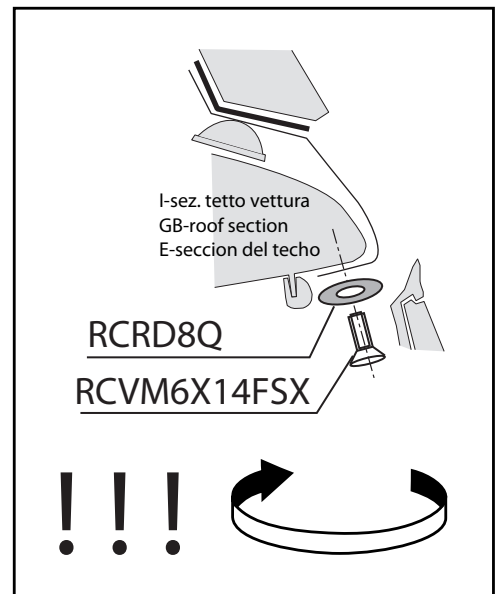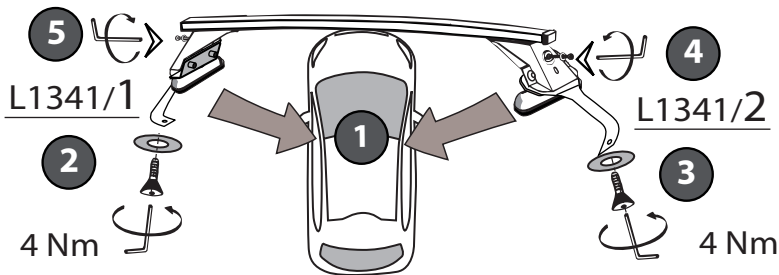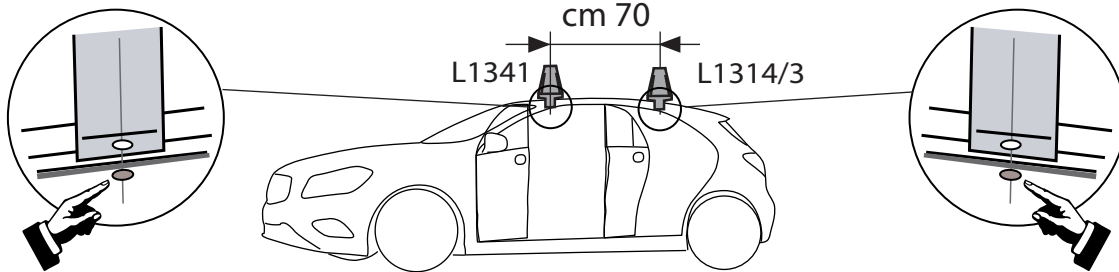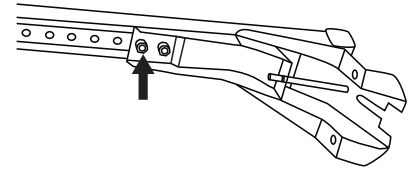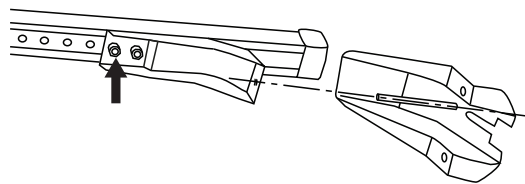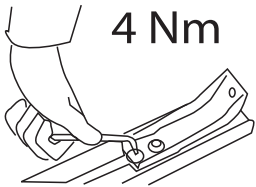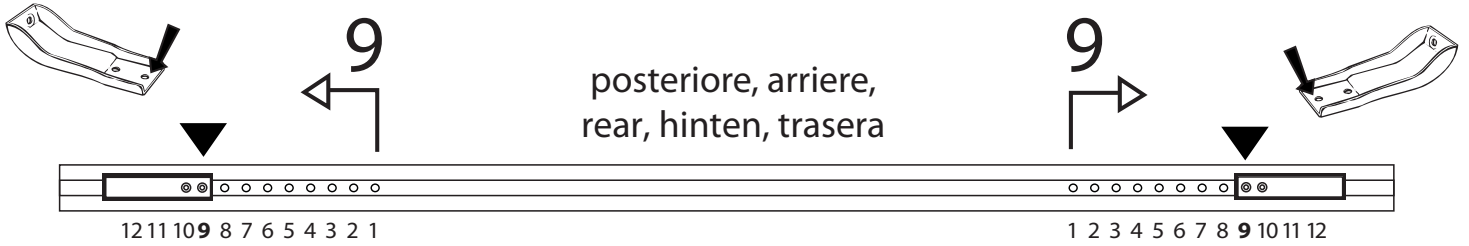

I - Per stringere, usare la chiave come indicato nel disegno. (Non si assumono responsabilità per danni causati dall'impiego di chiavi diverse da quella in dotazione al prodotto).
 F - Pour serrer, utiliser la clé comme indique ci dessous.

GB - To tighten please use the wrench as per the drawing.
 D - Zum Anziehen benutzen Sie bitte den Inbusschlüssel, nur wie auf dem Bild dargestellt.
 E - Para el correcto ajuste, utilizar la llave fija tal y como se indica en la imagen

