


RENAULT Alaskan 2017 double cab
NISSAN Navara 2015 double cab
MERCEDES X class 2017 double cab

MOSKT 0373




MOSRR0AC0011 cm 124

MOSRR0AL0007 cm 124

4 - L954




4 - L1058/7




8 - RCVM6X9Q







4 - L1061/4



4 - RC20200026









1 - RCBR5

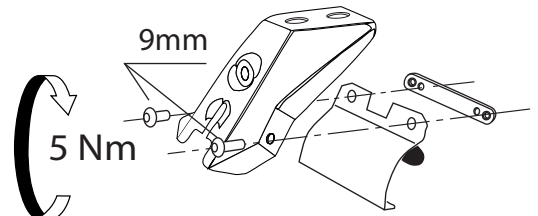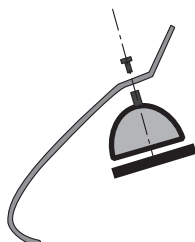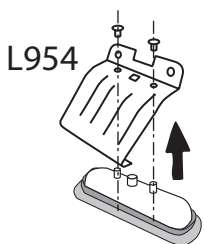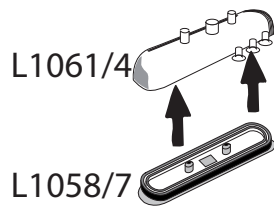



MOCSRR0AC0011 cm 124
MOCSRR0AL0007 cm 124

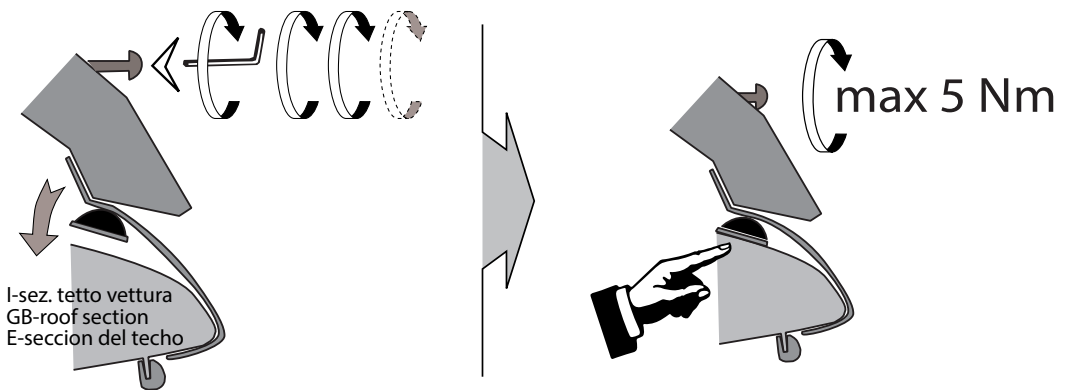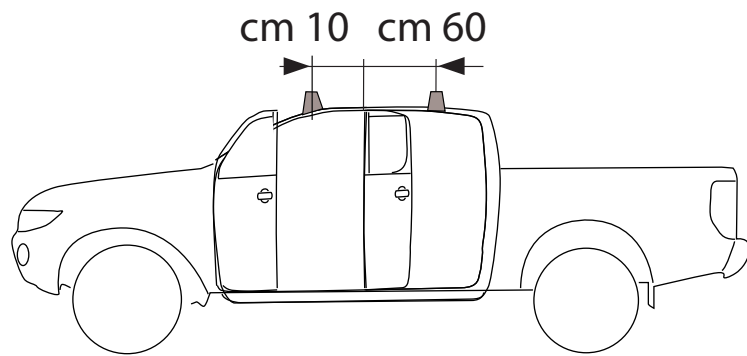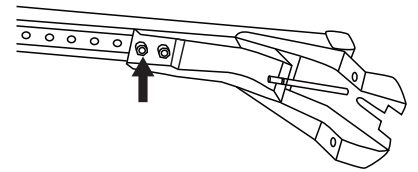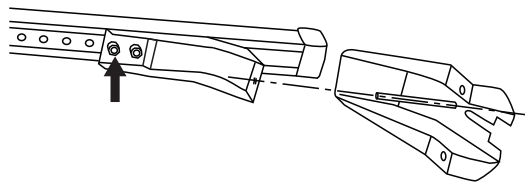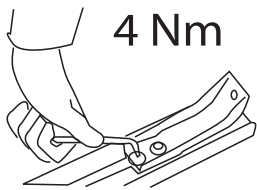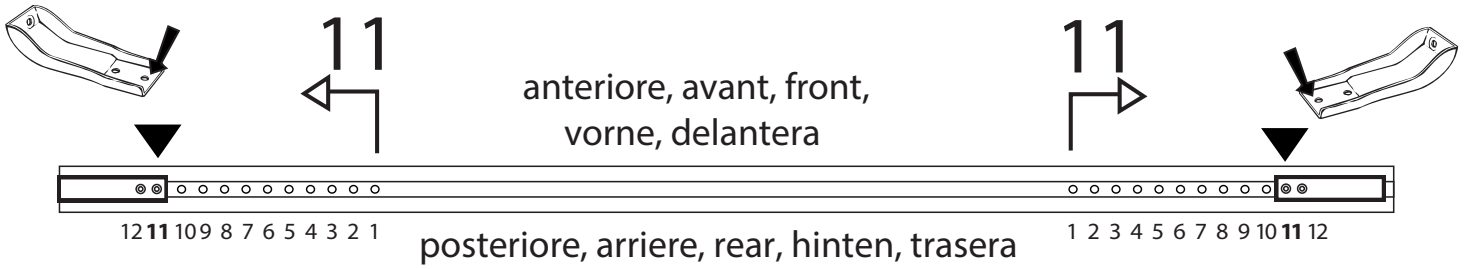

I - Per stringere, usare la chiave come indicato nel disegno. (Non si assumono responsabilità per danni causati dall'impiego di chiavi diverse da quella in dotazione al prodotto).
 F - Pour serrer, utiliser la clé comme indique ci dessous.

GB - To tighten please use the wrench as per the drawing.
 D - Zum Anziehen benutzen Sie bitte den Inbusschlüssel, nur wie auf dem Bild dargestellt.
 E - Para el correcto ajuste, utilizar la llave fija tal y como se indica en la imagen

