

Vi ringraziamo per aver scelto un copriauto TYVEK® TopCover® per proteggere la vostra auto. Se seguirete le istruzioni sotto riportate, il vostro copriauto TYVEK® TopCover® vi servirà bene e per lungo tempo.

In particolari condizioni atmosferiche (elevata umidità, piogge violentissime, piogge prolungate) potrete trovare la vostra auto bagnata per il formarsi di condensa o per piccole infiltrazioni d'acqua.

Ciò non provoca nessun danno alla vernice della vostra auto grazie alla straordinaria capacità di traspirazione del TYVEK® TopCover®.

Appena le condizioni atmosferiche permetteranno l'evaporazione dell'umidità, la vostra auto diventerà perfettamente asciutta anche se protetta dal copriauto TYVEK® TopCover®.

In considerazione della straordinaria capacità di traspirazione del copriauto TYVEK® TopCover®, potete usarlo anche su auto bagnata senza che ciò provochi danni alla vernice della vostra auto.

Si consiglia di non mettere il copriauto TYVEK® TopCover® nel caso che la vostra auto sia ricoperta di ghiaccio o di neve, in quanto potrebbe danneggiarsi il copriauto qualora venga tolto con la temperatura sotto lo zero.

Per la stessa ragione si consiglia di non mettere il copriauto su vettura bagnata nel periodo invernale quando ci possono essere possibilità che la temperatura si abbassi sotto lo zero. Se ciò si verificasse, vi consigliamo di togliere il copriauto quando la temperatura ritorna sopra lo zero, oppure togliere il copriauto con molta attenzione affinché possiate evitare danni allo stesso.

Non usare il copriauto se la vettura è sporca. Non usare il copriauto su vetture con vernice a base d'acqua in caso di vento.

### 1) Montaggio del copriauto TYVEK® TopCover®

- Prima di mettere il copriauto vogliate far raffreddare la marmitta della vostra auto (10/20 minuti). Sulla parte anteriore del copriauto troverete un'etichetta con la scritta DAVANTI. Sull'etichetta potrete scrivere il numero della vostra targa.
- Vogliate chiudere l'antenna o asportarla. Vi consigliamo di rinforzare il copriauto in corri-

spondenza dell'antenna con il rettangolo TYVEK® TopCover® adesivo allegato.

- Posizionare gli specchi esterni in modo da favorire il montaggio del copriauto.
- Mettere il copriauto sul cofano del motore e srotolatelato sul tetto e dietro.
- Fate scendere il copriauto sul lato destro e sinistro.
- Fissate l'elastico sotto il paraurti anteriore e posteriore.
- In caso di tempo ventoso vi consigliamo il fissaggio come da punto 4.

### 2) Rimozione del copriauto TYVEK® TopCover®

- Se fissato come da punto 4, sganciare le corde elastiche.
- Cominciate a togliere il copriauto dal paraurti posteriore e piegatelo circa 1 metro in direzione del tetto.
- Procedere nella stessa maniera dal paraurti anteriore.
- Piegate i lati verso il tetto in modo da ricavare una striscia di circa 45 cm. di larghezza sul centro dell'auto.
- Arrotolate bene il copriauto e riponetelo nel suo sacco.

### 3) Pulizia e manutenzione

Il TYVEK® TopCover® non si decompone e non ammuffisce. Prima di riporre il copriauto nel suo sacco, togliere l'eventuale umidità scuotendo forte il copriauto.

Il copriauto può essere lavato:


- lavaggio manuale: usare una spugna, un detersivo liquido leggero ed acqua tiepida (max. 40°C)
  - lavaggio in lavatrice (a caricamento frontale): acqua tiepida (max 40°C) ed 1/4 di bicchiere di detersivo liquido leggero. Asciugare il copriauto appendendolo ad una corda.
- Evitate detersivi aggressivi, acqua molto calda, spazzole ed asciugatrice.

### 4) Fissaggio


Il copriauto è munito di 4 attacchi utili per il fissaggio. In caso di tempo molto ventoso, vi consigliamo di fissare il copriauto con le corde elastiche allegate seguendo le relative istruzioni. Un buon fissaggio può essere anche una eventuale protezione contro il furto.




(fig. 1)

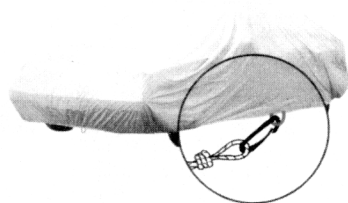

(fig. 2)

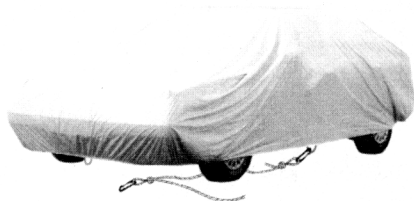

(fig. 3)

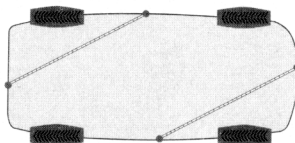

## ISTRUZIONI

Contenuto:

n° 2 corde elastiche (sono più lunghe del necessario per agevolarne il posizionamento)

n° 4 ganci

Vi consigliamo le seguenti operazioni:

1 - Ad una estremità delle corde formare un nodo ed inserire un gancio. (vedi fig. 1)

2 - Agganciare il gancio ad un occhiello sul fianco del copriauto.

3 - Stendere la corda sotto l'auto verso l'anteriore.

4 - Tirare la corda con sufficiente tensione, non eccessiva, inserire un altro gancio alla lunghezza opportuna come operato al punto 1 ed agganciare all'occhiello anteriore. (vedi fig. 2)

5 - Con la seconda corda operare come ai punti 2 - 3 - 4 verso il posteriore.

Ad operazioni ultimate vi troverete con un fissaggio come da fig. 3